

## Que puis-je faire si mon chauffe-eau Thermodynamique Odyssee ne chauffe plus ?

Le Chauffe-eau Thermodynamique Atlantic Odyssee est équipé d'une résistance électrique, qui peut servir de chauffage de secours si la pompe à chaleur est défaillante.

Ci-dessous la procédure pour activer cette fonction.


Pour entrer et sortir du menu de paramétrage, appuyer simultanément sur les deux touches

suyvantes :  + 

Dans ce menu, tous les paramètres ajustables peuvent être si nécessaire vérifiés et modifiés. Les valeurs entrées par défaut dans le réglage usine garantissent un fonctionnement optimal.

Une fois rentré dans le menu, l'appui sur la touche  permet de choisir le paramètre à modifier

et l'appui sur les touches  &  permet de modifier la valeur des paramètres.

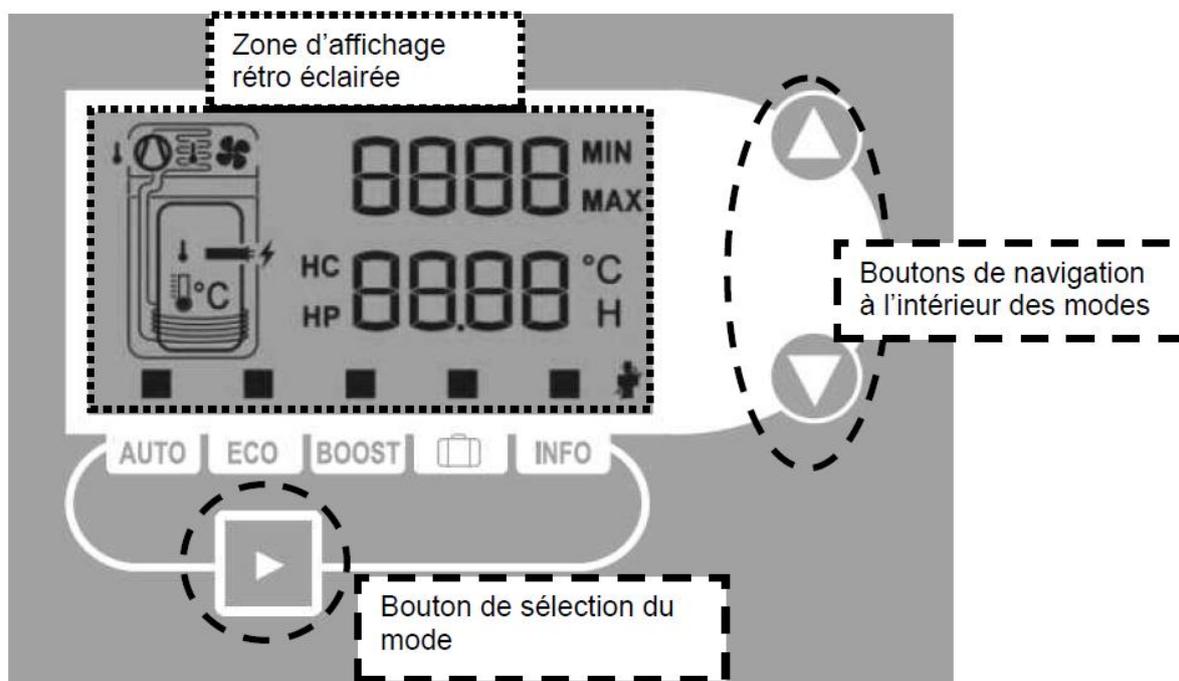

FELC  
OFF

FELC  
ON

### Mode électrique seul

Ce paramètre est utilisé en cas de défaillance de la pompe à chaleur dans les modes AUTO, BOOST et Absence afin d'assurer un minimum d'eau chaude avant l'intervention d'une équipe technique.

Attention, dans ce mode seul la moitié du volume d'eau du ballon est garantie.

Valeur par défaut : OFF